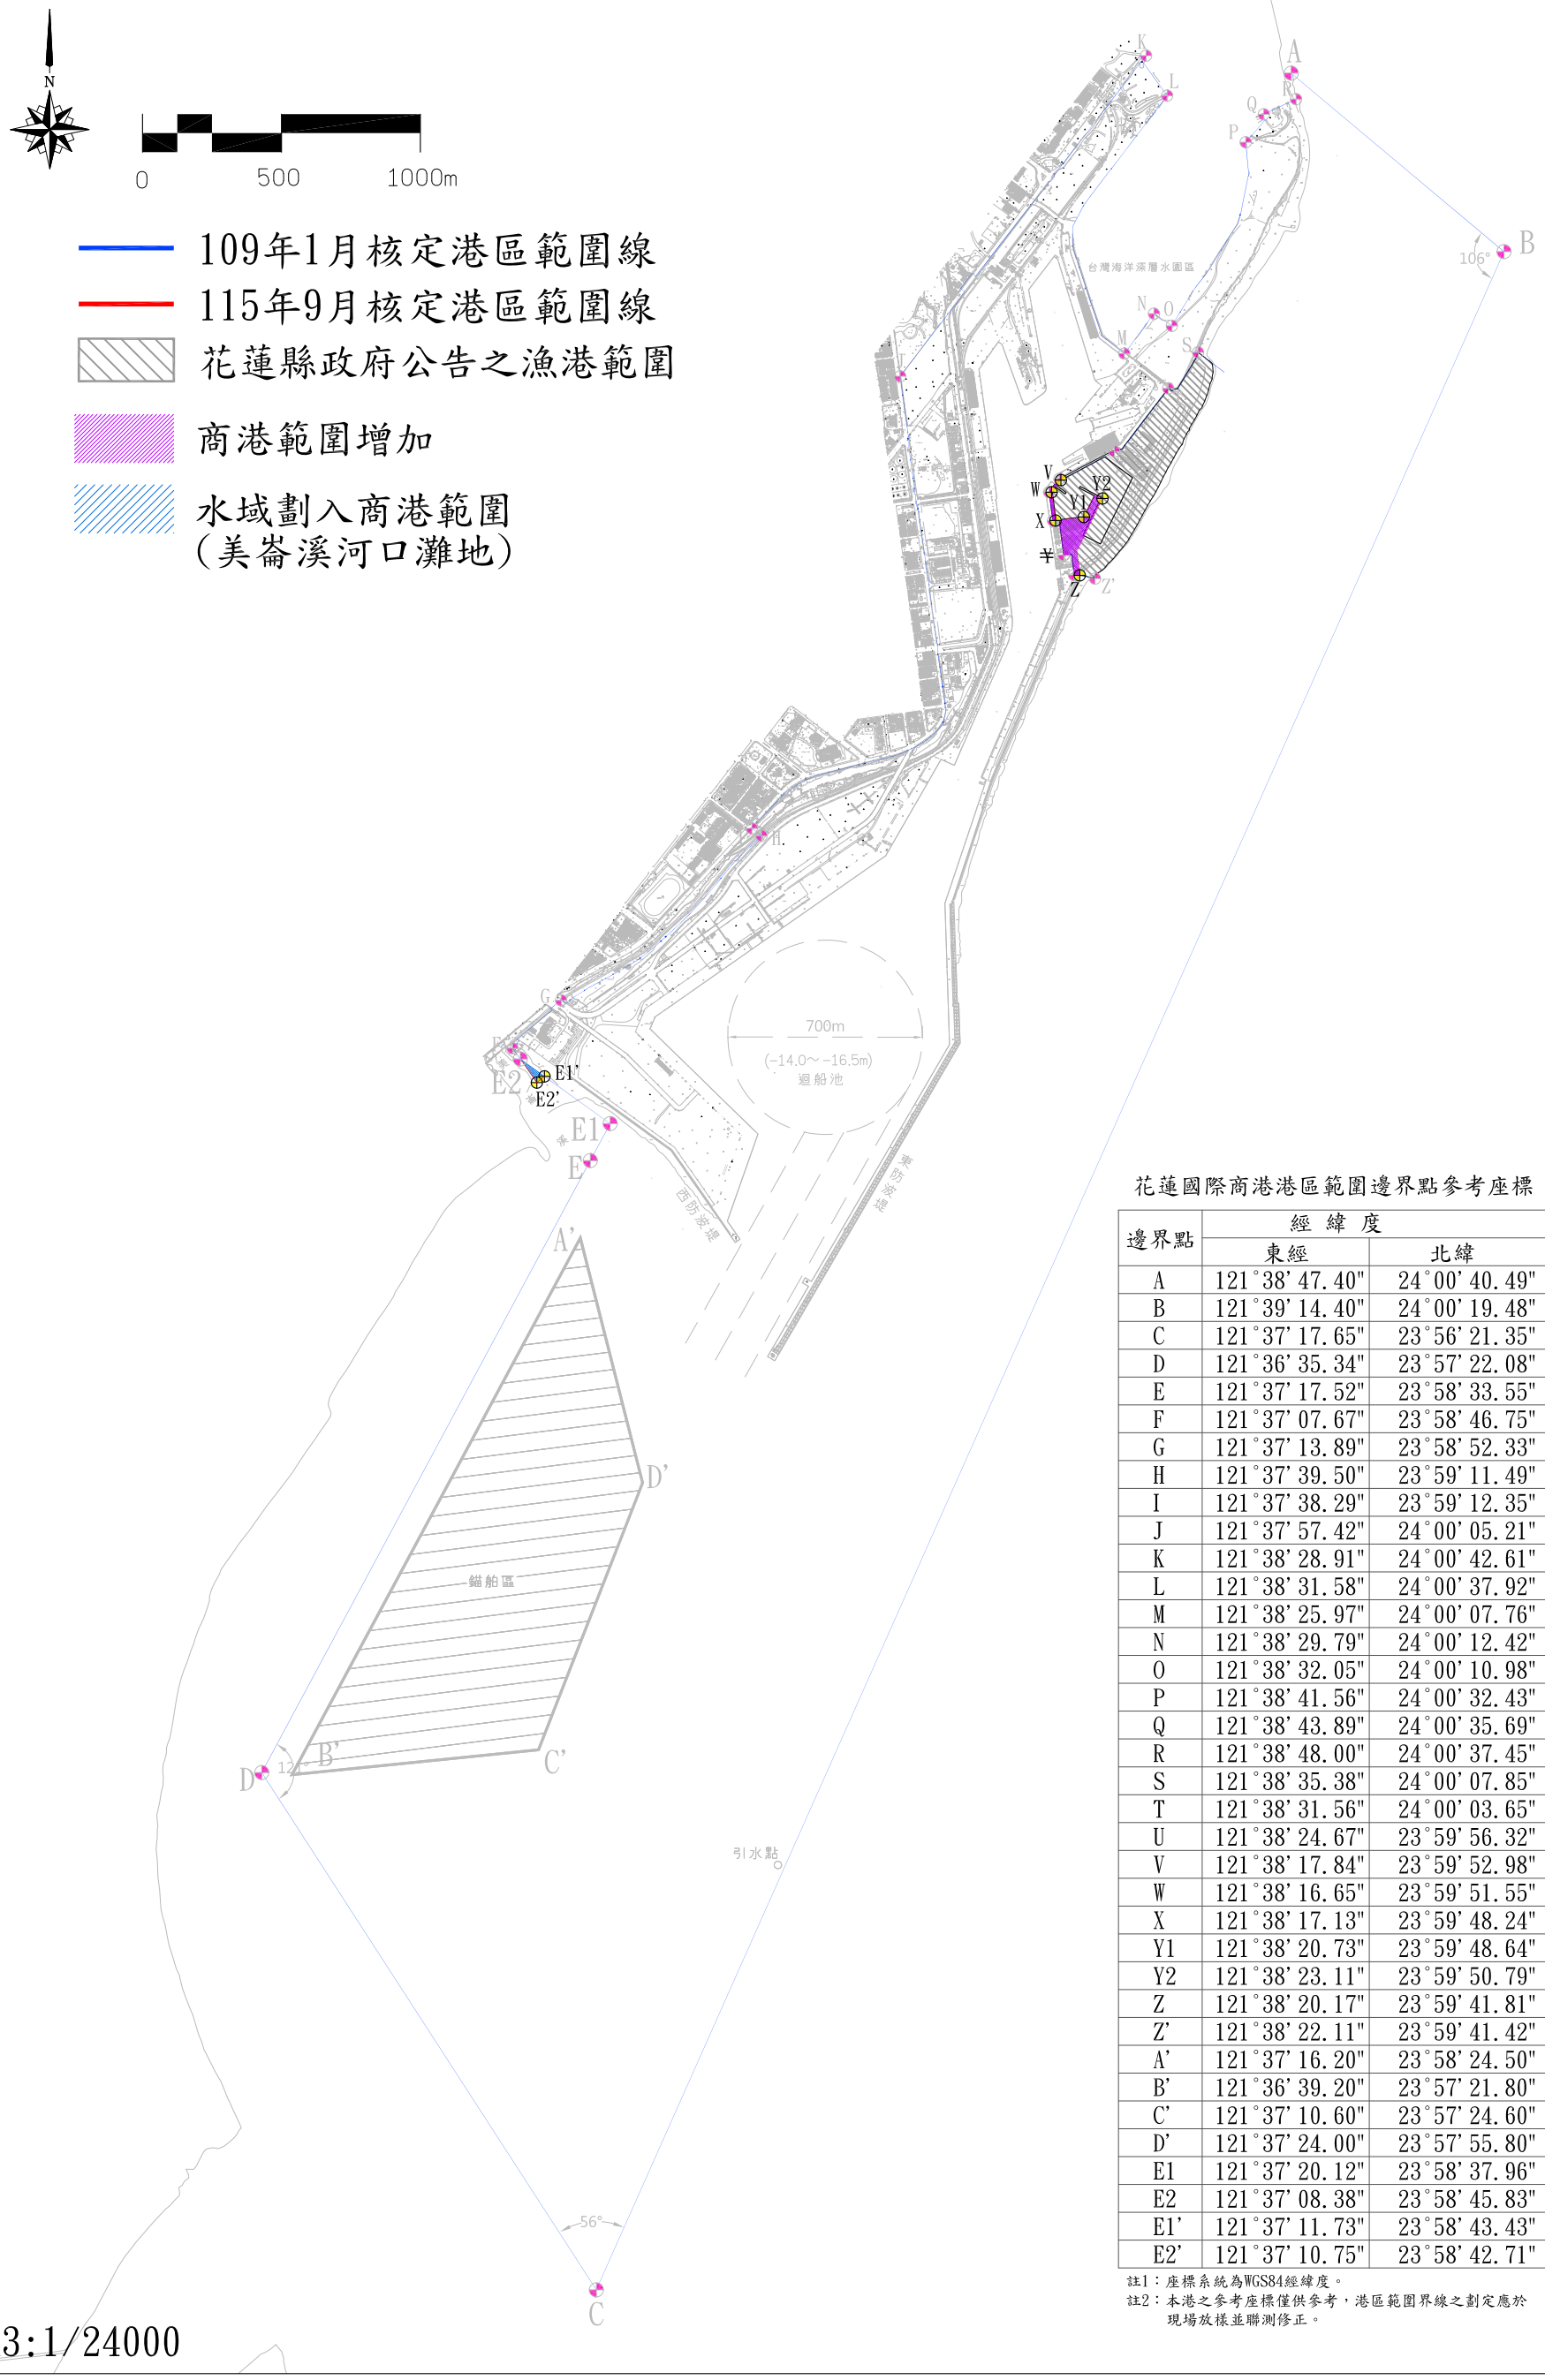


花蓮國際商港港區範圍邊界點參考座標

邊界點	經 緯 度	
	東經	北緯
A	121°38'47.40"	24°00'40.49"
B	121°39'14.40"	24°00'19.48"
C	121°37'17.65"	23°56'21.35"
D	121°36'35.34"	23°57'22.08"
E	121°37'17.52"	23°58'33.55"
F	121°37'07.67"	23°58'46.75"
G	121°37'13.89"	23°58'52.33"
H	121°37'39.50"	23°59'11.49"
I	121°37'38.29"	23°59'12.35"
J	121°37'57.42"	24°00'05.21"
K	121°38'28.91"	24°00'42.61"
L	121°38'31.58"	24°00'37.92"
M	121°38'25.97"	24°00'07.76"
N	121°38'29.79"	24°00'12.42"
O	121°38'32.05"	24°00'10.98"
P	121°38'41.56"	24°00'32.43"
Q	121°38'43.89"	24°00'35.69"
R	121°38'48.00"	24°00'37.45"
S	121°38'35.38"	24°00'07.85"
T	121°38'31.56"	24°00'03.65"
U	121°38'24.67"	23°59'56.32"
V	121°38'17.84"	23°59'52.98"
W	121°38'16.65"	23°59'51.55"
X	121°38'17.13"	23°59'48.24"
Y1	121°38'20.73"	23°59'48.64"
Y2	121°38'23.11"	23°59'50.79"
Z	121°38'20.17"	23°59'41.81"
Z'	121°38'22.11"	23°59'41.42"
A'	121°37'16.20"	23°58'24.50"
B'	121°36'39.20"	23°57'21.80"
C'	121°37'10.60"	23°57'24.60"
D'	121°37'24.00"	23°57'55.80"
E1	121°37'20.12"	23°58'37.96"
E2	121°37'08.38"	23°58'45.83"
E1'	121°37'11.73"	23°58'43.43"
E2'	121°37'10.75"	23°58'42.71"

註1：座標系統為WGS84經緯度。
註2：本港之參考座標僅供參考，港區範圍界線之劃定應於現場放樣並聯測修正。

花蓮國際商港港區範圍調整對照圖_全區